Московский физико-технический институт (госудраственный университет)

Лабораторная работа по электричеству

Спектры электрических сигналов (компьютер) [3.6.1]

Талашкевич Даниил Александрович Группа Б01-009

Содержание

1	Аннотация	1										
2	Теоретические сведения	1										
	2.1 Спектральный анализ электрических сигналов											
	2.2 Периодическая последовательность прямоугольных импуль-											
	COB	. 3										
	2.3 Периодическая последовательность цугов											
	2.4 Амплитудно-модулированные колебания	. 5										
3	Обработка данных											
	3.1 Периодические прямоугольные импульсы	. 6										
	3.2 Периодическая последовательность цугов	. 9										
	3.3 Амплитудно-модулированные колебания	. 12										
4	Заключение	12										
5	Литература	13										

1 Аннотация

Цель работы: изучить спектральный состав периодических электрических сигналов.

В работе используются: анализатор спектра (ПК), генератор прямоугольных импульсов и сигналов специальной формы, осциллограф.

В работе изучается спектральный состав периодических электрических сигналов различной формы: последовательности прямоугольных импульсов, последовательности цугов и амплитудно модулированных гармонических колебаний. Спектры этих сигналов наблюдаются с помощью промышленного анализатора спектра и сравниваются с рассчитанными теоретически.

2 Теоретические сведения

Сколь угодно сложный электрический сигнал V (t) может быть разложен на более простые сигналы. В радиотехнике широко используется разложение сигнала V (t) на совокупность гармонических сигналов различных частот ω . Функция $F(\omega)$, описывающая зависимость амплитуд отдельных гармоник от частоты, называется амплитудной спектральной характеристикой сигнала V(t). Представление сложного периодического сигнала в виде суммы дискретных гармонических сигналов в математике называется разложением в ряд Фурье.

Зная спектральный состав $F(\omega)$ периодической последовательности некоторого импульса V(t), мы можем осуществить обратное преобразование Фурье: сложив отдельные гармоники со своими амплитудами и фазами, получить необходимую последовательность импульсов. Степень совпадения полученного сигнала с V(t) определяется количеством синтезированных гармоник: чем их больше, тем лучше совпадение. Рассмотрим конкретные примеры периодических функции, которые будут предметом исследования в нашей работе.

Рассмотрим конкретные примеры периодических функций, которые будут предметом исследования в нашей работе.

2.1 Спектральный анализ электрических сигналов




Рис. П.1. График периодической функции с периодом повторения Т

Пусть заданная функция f(t) периодически повторяется с частотой $\Omega_1=2\pi/T$, где T- период повторения (рис. П.1). Её разложение в ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\Omega_1 t) + b_n \sin(n\Omega_1 t) \right]$$

или

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega_1 t - \psi_n)$$

Здесь $a_0/2 = A_0/2$ — постоянная составляющая (среднее значение) функции f(t); a_n и b_n — амплитуды косинусных и синусных членов разложения. Они определяются выражениями

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\Omega_1 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\Omega_1 t) dt$$

Точку начала интегрирования t_1 можно выбрать произвольно. В тех случаях, когда сигнал четен относительно $\mathbf{t}=0$, в тригонометрическои записи остаются только косинусные члены, т.к. все коэффициенты b_n обращаются в нуль. Для нечетнои относительно $\mathbf{t}=0$ функции, наоборот, ряд состоит только из синусных членов.

Амплитуда A_n и фаза $\psi_n n$ -й гармоники выражаются через a_n и b_n следующим образом:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}; \quad \psi_n = \operatorname{arctg} \frac{b_n}{a_n}$$

Как мы видим, спектр любой периодической функции состоит из набора гармонических колебаний с дискретными частотами: $\Omega_1, 2\Omega_1, 3\Omega_1 \dots$ и постоянной составляющей, которую можно рассматривать как колебание с нулевой частотой $(0 \cdot \Omega_1)$.

Представим выражение в комплексной форме. Для этого заменим косинусы экспонентами в соответствии с формулой

$$\cos\alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

Подстановка даёт

$$f(t) = \frac{1}{2} \left(A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-i\psi_n} e^{in\Omega_1 t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{i\psi_n} e^{-in\Omega_1 t} \right)$$

Введём комплексные амплитуды \tilde{A}_n и \tilde{A}_{-n}

$$\tilde{A}_n = A_n e^{-i\psi_n}; \quad \tilde{A}_{-n} = A_n e^{i\psi_n}; \quad \tilde{A}_0 = A_0$$

Разложение f(t) приобретает вид

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n = -\infty}^{\infty} \tilde{A}_n e^{in\Omega_1 t}$$

Как мы видим, введение отрицательных частот (типа $n\Omega_1$) позволяет записать разложение Фурье особенно поостым образом.

Для расчёта комплексных амплитуд A_n умножим левую и правую части на $e^{-ik\Omega_1 t}$ и проинтегрируем полученное равенство по времени на отрезке, равном одному периоду, например, от $t_1 = 0$ до $t_2 = 2\pi/\Omega_1$. В правой части обратятся в нуль все члены, кроме одного, соответствующего n = k. Этот член даёт $A_k T/2$. Имеем поэтому

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)e^{-ik\Omega_1 t} dt$$

Рассмотрим периодические функции, которые исследуются в нашей работе.

2.2Периодическая последовательность прямоугольных импульсов

С амплитудой V_0 , длительностью τ , частотой повторения $f_{\text{повт}} = 1/T$, где T— период повторения импульсов.

Среднее значение


$$\langle V \rangle = \frac{a_0}{2} = \frac{A_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 dt = V_0 \frac{\tau}{T}$$
 Амплитуды косинусных составляющих равны

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(n\Omega_1 t) dt = 2V_0 \frac{\tau}{T} \frac{\sin(n\Omega_1 \tau/2)}{n\Omega_1 \tau/2} \sim \frac{\sin x}{x}$$

Поскольку наша функция чётная, все амплитуды синусоидальных гармоник $b_n=0$. Спектр $F(\nu)$ последовательности прямоугольных импульсов представлен на рис. П.З. Амплитуды гармоник A_n меняются по Закону $(\sin x)/x$ На рис. П.З изображён спектр для случая, когда T кратно τ . Назовём шириной спектра $\Delta \omega$ (или $\Delta \nu$) расстояние от главного максимума ($\nu=0$) до первого нуля, возникающего, как нетрудно убедиться, при $\Omega_1=2\pi/\tau$ При этом

$$\Delta\omega\tau \simeq 2\pi$$
 или $\Delta\nu\Delta t \simeq 1$

Полученное соотношение взаимной связи интервалов $\Delta \nu$ и Δt является частным случаем соотношения неопределенности в квантовой механике. Несовместимость острой локализации волнового процесса во времени с узким спектром частот - явление широко известное в радиотехнике. Ширина селективной настройки $\Delta \nu$ радиоприёмника ограничивает приём радиосигналов Длительностью $t < 1/\Delta \nu$

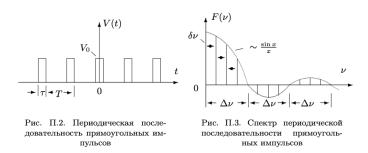

2.3 Периодическая последовательность цугов

Гармонического колебания $V_0 \cos{(\omega_0 t)}$ с длительностью цуга τ и периодом повторения T (рис. $\Pi.4$)


Функция f(t) снова является чётной относительно t=0. Амплитуда n -й гармоники равна


$$A_{n} = a_{n} = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_{0} \cos(\omega_{o}t) \cdot \cos(n\Omega_{1}t) dt =$$

$$= V_{0} \frac{\tau}{T} \left(\frac{\sin[(\omega_{0} - n\Omega_{1})\frac{\tau}{2}]}{(\omega_{0} - n\Omega_{1})\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin[(\omega_{0} + n\Omega_{1})\frac{\tau}{2}]}{(\omega_{0} + n\Omega_{1})\frac{\tau}{2}} \right)$$


Такое спектральное распределение F (ω) для случая, когда $\frac{T}{\tau}$ равно целому числу, представлено на рис. П.5. Сравнивая спектр последовательности прямоугольных импульсов и спектр цугов (см. рис. П.3 и П.5),

мы видим, что они аналогичны, но их максимумы сдвинуты по частоте на величину $\omega_0.$

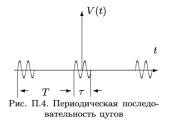



2.4 Амплитудно-модулированные колебания.



 $A_{\text{осн}}$ $A_{\text{бок}}$ O $(\omega_0 - \Omega)$ $(\omega_0 + \Omega)$

Рис. П.7. Спектр колебаний, модулированных по амплитуде

Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты ω_0 , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой Ω ($\Omega \ll \omega_0$) (рис. $\Pi.6$):

$$f(t) = A_0[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega t)$$

Коэффициент m называют глубиной модуляции. При m<1 амплитуда колебаний меняется от минимальной $A_{\min}=A_0(1-m)$ до максимальной $A_{\max}=A_0(1+m)$. Глубина модулящии может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}}$$

Простым тригонометрическим преобразованием можно найти спектр амплитудномодулированных колебаний:

$$f(t) = A_0 \cos(\omega_0 t) + A_0 m \cos(\Omega t) \cos(\omega_0 t) =$$

$$= A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 + \Omega) t + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 - \Omega) t$$

τ , MKC	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\Delta \nu$, к Γ ц									
$\frac{1}{ au}$, к Γ ц	25	16,66	12,5	10	8,33	7,14	6,25	5,56	5

Таблица 1: Зависимость ширины спектра от времени длительности импульса

Спектр $F(\omega)$ таких колебаний содержит три составляющих (рис. П. 7) Основная компонента представляет собой исходное немодулированное колебание с иесущей частотой ω_0 и амплитудой $A_{\rm oc}=A_0-$ первое слагаемое в правой части; боковые компоненты спектра соответствуют гармоническим колебаниям с частотами ($\omega_0 + \Omega$) и ($\omega_0 - \Omega$) — Второе и третье слагаемые. Амплитуды этих двух колебаний одинаковы и составляют m/2 от амплитуды немодулированного колебания: $A_{\rm 6ok}=A_0m/2$

3 Обработка данных

3.1 Периодические прямоугольные импульсы

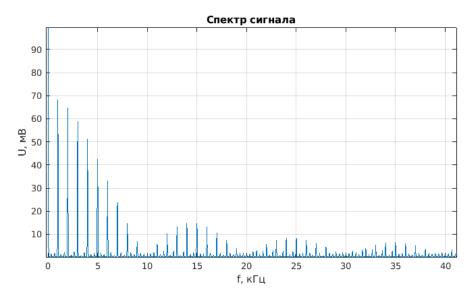


Рис. 1: Спектр при $f_{\text{повт}} = 1 \text{ к} \Gamma$ ц, $\tau = 100 \text{ мкс}$

При фиксированной частоте $f_{\text{повт}}=1$ к Γ ц будем менять τ , при этом будет меняться ширина спектра. Зафиксируем наблюдения в таблице. Построим график зависимости $\Delta \nu(\frac{1}{\tau})$:

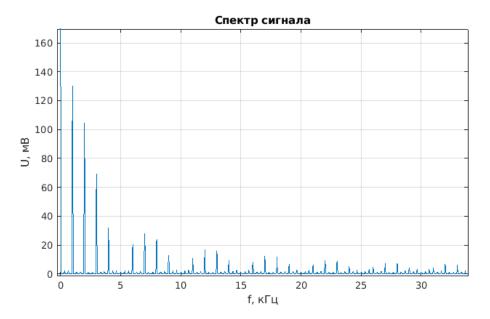


Рис. 2: Спектр при $f_{\text{повт}}=1$ к
Гц, $\tau=200$ мкс

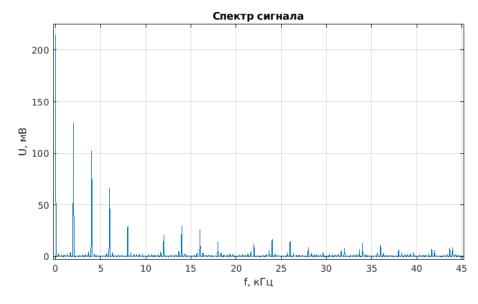


Рис. 3: Спектр при $f_{\text{повт}}=2$ к
Гц, $\tau=100$ мкс

Из графика следует выоплнение соотношения неопределённости для прямяугольных импульсов: $\Delta \nu \cdot \tau = \approx 1$.

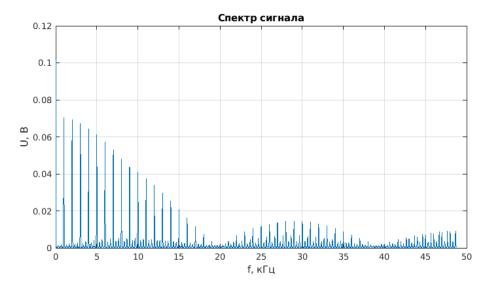


Рис. 4: Спектр при $f_{\mbox{\tiny повт}}=1$ к
Гц, $\tau=50$ мкс

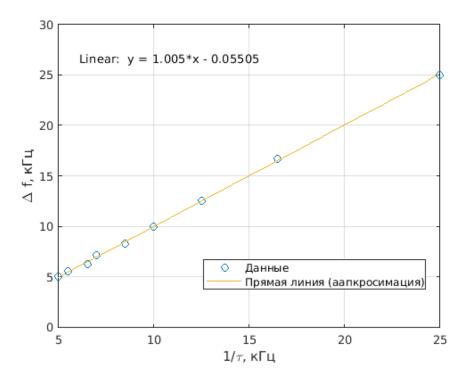


Рис. 5: Зависимость $\Delta \nu(\frac{1}{\tau})$

$\delta \nu$, к Γ ц	0,5	1	2	4	5
$f_{\text{повт}}$, к Γ ц	0,5	1	2	4	5

Таблица 2: Зависимость расстояния между компонентами спектра от частоты повторения цугов

3.2 Периодическая последовательность цугов

Установим несущую частоту цугов $\nu_0=25~\mathrm{k}\Gamma$ ц, частота запуска цугов $f_{\mathrm{повт}}=1~\mathrm{k}\Gamma$ ц с длительностью импульса $\tau=100~\mathrm{mkc}$.

Проанализируем, как меняется спектр при изменении длительности импульса цуга.

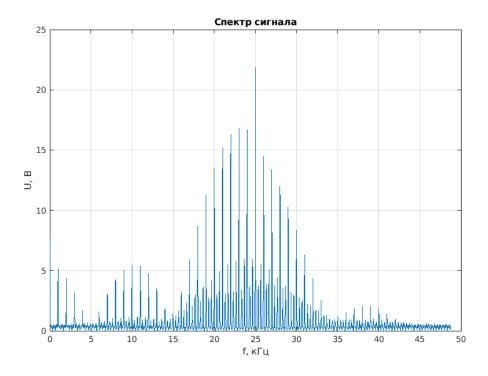


Рис. 6: Спектр при $\nu_0 = 25$ к Γ ц, $\tau = 100$ мкс

Теперь проанализируем, как меняется спектр при изменении несущей частоты.

Установим несущую частоту $\nu_0=30$ к Γ ц при $\tau=100$ Γ ц, варируя частоту запуска цугов. Снимем зависиимость расстояния между соседними спектральными компонентами от частоты повтоения цугов:

Данные по расстоянию между компонентами спектра получены по

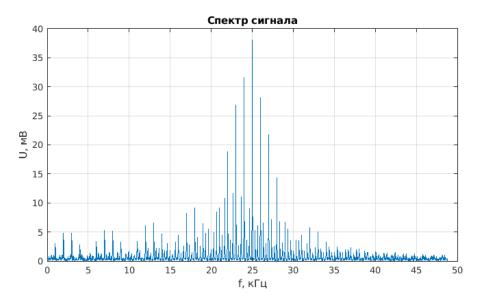


Рис. 7: Спектр при $\nu_0=25$ к
Гц, $\tau=200$ мкс

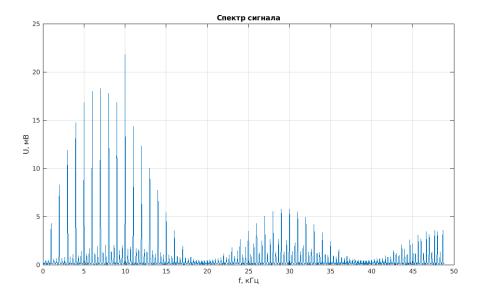


Рис. 8: Спектр при $\nu_0 = 10$ к Γ ц, $\tau = 100$ мкс

более, чем 80 точек данных, и с точностью до погрешности генератора совпадают со значениями частоты повторения цугов $f_{\text{повт}}$.

Получается, что $\delta \nu = k f_{\text{повт}}$, где $k \approx 1$. Из теории следует, что значения двух величин совпадают, значит экспериментальная зависимость верна.

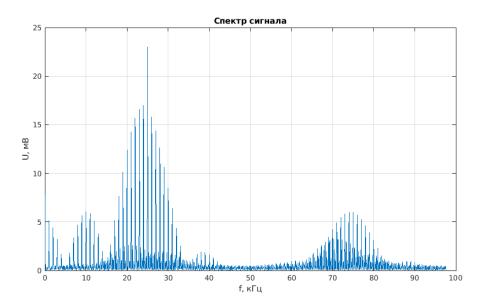


Рис. 9: Спектр при $\nu_0=25$ к
Гц, $\tau=100$ мкс

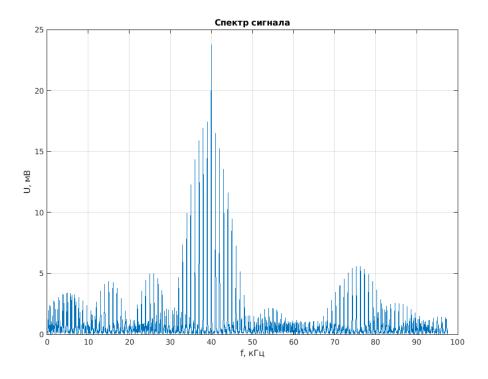


Рис. 10: Спектр при $\nu_0=40$ к
Гц, $\tau=100$ мкс

И для прямугольных импульсов, и для цугов при повышении частоты повторения импульсов увеличивается расстояние между компонентами спектра, а при повышении длительности импульса уменьшается ширина спектра. Разница между графиками спектров прямугольного импульса и цуга в том, что спектр цугаа смещён на значение несущей частоты в сторону поовышения частоты. То есть при устрмлении несущей частоты к нулю графики наложатся друг на друга.

3.3 Амплитудно-модулированные колебания

Установим синусоидальный сигнал частоты $\nu_0=25~\mathrm{k}\Gamma$ ц, амплитуды $0,5~\mathrm{B}$. Подключим модуляцию к этому сигналу амплитуды $0,1~\mathrm{B}$ и частоты $\nu=1~\mathrm{k}\Gamma$ ц.

Меняя глубину модуляции до 1, измерим следующие значения:

A_{min} , MB	450	375	300	225	150	75	0
A_{max} , MB	550	625	700	775	850	925	1000
m	0,1	0,25	0,4	0,55	0,7	0,85	1
$A_{бок}, MB$	17	43	68	94	120	147	174
$A_{\text{осн}}$, мВ	343	341	342	342	340	342	341
$\frac{A_{\mathbf{бok}}}{A_{\mathbf{och}}}$	0,496	0,126	0,199	0,275	0,353	0,430	0,510

Таблица 3: Зависимость $\frac{A_{\text{бок}}}{A_{\text{осн}}}$ от m

Построим график зависимости.

Получилось значение $k=0,511\pm0,021,$ согласно же теории это значение должно равняться 0,5. То есть получилось верное соотношение амплитуд при различных модуляциях.

При увеличении частоты модуляции две боковые гармоники отдаляются от основной по величине на спектре.

4 Заключение

В ходе выполнения работы теоретическое описание спектров исследуемых сигналов подтвердилось на основе их изучения с помощью генератора и осциллографа.

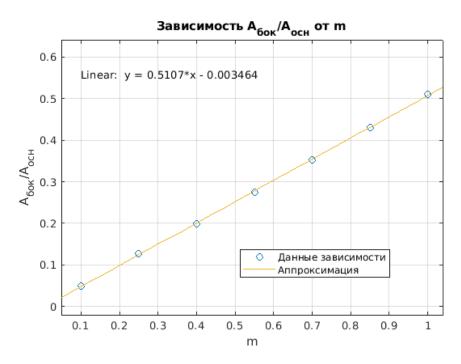


Рис. 11: График зависимости $\frac{A_{6 \text{ок}}}{A_{\text{осн}}}$ от m

5 Литература

1. Лабораторный практикум по общей физике: учеб. пособие. В трёх томах. Т. 2. Электричество и магнетизм / Никулин М. Г., Попов П. В., Нозик А. А., и др.; под ред. А. В. Максимычева, М. Г. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : МФТИ, 2019. — 370 с. ISBN 978-5-7417-0709-8 (Т. 2. Электричество и магнетизм)